


AL INSTALAR TU TAG RECUERDA:


 Une tu dispositivo TAG al soporte.

 Utiliza el paño que te entregamos para limpiar el área del parabrisas donde colocarás el soporte del TAG y espera que se seque.

 Retira el papel que cubre el adhesivo del soporte. Instala el TAG en tu parabrisas cuidando que no obstruya tu visión.

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

Recuerda que puedes contactarnos por nuestras RRSS o WhatsApp

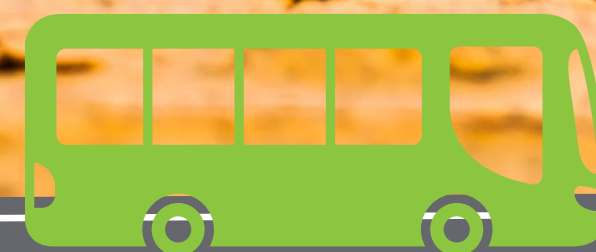

SI TIENES AUTO, CAMIONETA O VAN:

- Une el soporte con el TAG y utiliza el paño que te entregamos para limpiar el área del parabrisas donde colocarás el soporte del TAG y espera que se seque.
- Retira el papel que cubre el adhesivo del soporte. Instala el TAG de forma horizontal en la parte superior central del parabrisas y mantenlo presionado durante un minuto.



SI TIENES CAMIÓN O BUS:

- Debes seguir los mismos pasos anteriores, pero la posición es distinta.
- La instalación del TAG en camiones y buses, debe realizarse en la parte inferior central del parabrisas en forma vertical, tal como muestra la imagen.

